SAMSUNG
삼성전자

사용설명서

YP-E32/16

- MP3 파일 재생
- 32/16MB 내장메모리
- 편리한 메모리 확장 (yepp card)
- 음성 녹음
- 전화번호부 기능
- 4가지 이퀄라이저

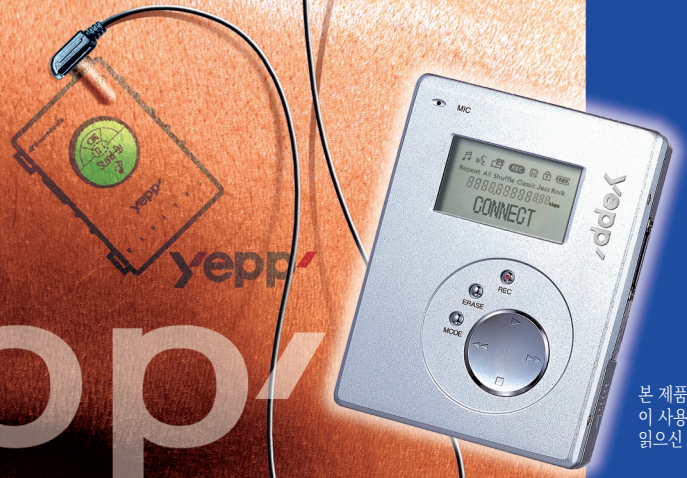

yepp

본 제품을 사용하시기 전에 반드시
이 사용설명서를 잘 읽어 보시고
읽으신 후에도 보관을 해 두십시오.

음성녹음을 해 볼까요?

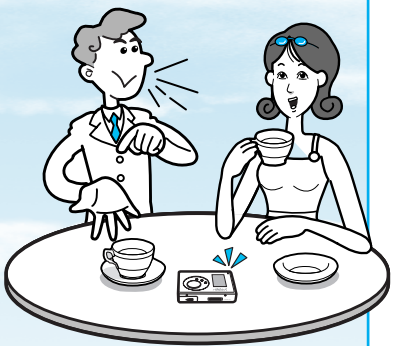

먼저 옵을 음성모드로 선택해 주어야 합니다.

1 MODE 눌러 음성-내장 또는 음성-외장 선택

- ●음성-내장 : 내장된 메모리에 음성을 녹음 재생
- ●음성-외장 : 옵카드에 음성을 녹음 재생(옵카드 추가시 가능)

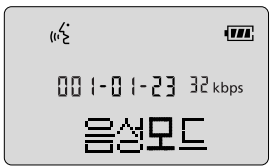

2 REC 눌러 녹음 시작

●녹음을 할 때는 마이크에 너무 가까이 `또는 너무 먼 곳에서 하지 마세요.

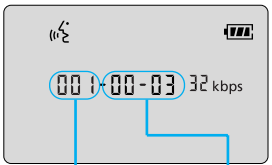

3 눌러 녹음 멈춤

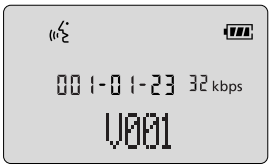

● FULL '이라는 메세지가 표시되면 MP3 파일 `또는 음성파일을 삭제하여 `음성녹음을 위한 `메모리를 확보해 두어야 합니다.
(삭제방법은 29쪽 참조)

녹음된 음성 듣기

1 MODE 눌러 음성모드 선택

2 눌러 재생

●녹음된 음성을 들을 수 있습니다.

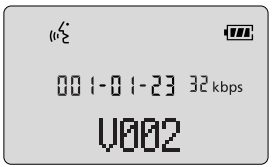

●엡카드에 음성을 녹음한 경우에는 MODE 를 눌러
`음성-외장으로 선택한 후 을 누르세요

소프트웨어 설치를 해 볼까요?

자! 이제 따라해 보세요.

❶ 소프트웨어를 설치하고

↓

❷ 옙을 PC에 연결한 후 PC셋업화면에서 환경설정을 한 뒤

↓

❸ 옙을 포맷하면 됩니다.

소프트웨어 설치를 위해 PC는 아래와 같은 조건을 갖추어야 합니다.

- 펜티엄 90MHz 이상
- 윈도우 95/98 환경
- 20MB 하드디스크 여유 공간
- CD-ROM 드라이브

따라해보세요❶

PC에 소프트웨어 설치하기

설치 CD에 들어 있는 소프트웨어를 아래와 같이 설치하세요.

먼저 PC의 CD-ROM 드라이브에 설치 CD 를 넣으면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

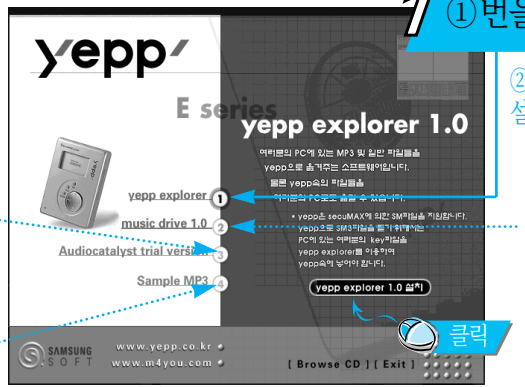

1 ①번을 클릭한 후

②~④번은 필요에 따라 설치하세요.

일반 음악 CD를 MP3파일로 만들어 옙으로 들으려면 설치하세요.

MP3 파일들이 샘플로 들어 있습니다. 설치한 후 옙으로 옮겨 들어 보세요.

PC에서 MP3파일을 들을 수 있도록 해 주는 프로그램으로 MP3파일을 옙으로 보내기 전 PC에서 들어 확인해 볼 수 있습니다.

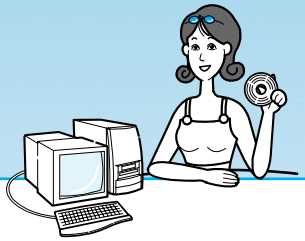

2 계속 클릭하세요.

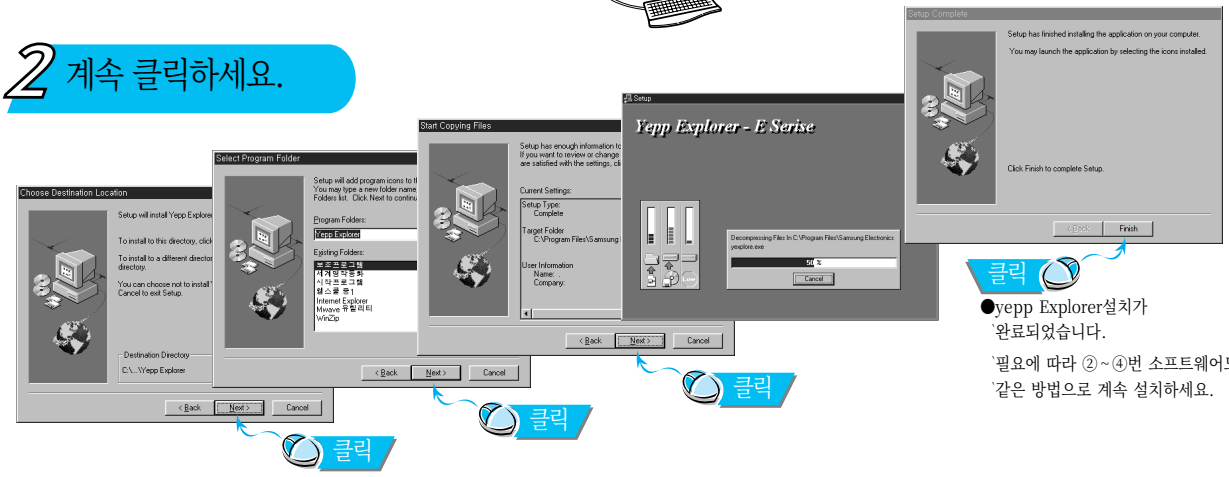

●yepp Explorer설치가
`완료되었습니다.

`필요에 따라 ②~④번 소프트웨어도
`같은 방법으로 계속 설치하세요.

따라 해보세요❷

PC와 연결해 환경 설정하기

PC와 연결하기

MP3파일을 PC로부터 다운 받으려면 부속품인 연결케이블을 사용하여 PC와 연결하세요.

1 PC의 패러렐포트(프린터포트)에 연결

2 옵의 ▶을 눌러 전원을 켠 후 옵의 ❷번에‘ 케이블 꽂는 곳 ’에 연결

●잠시 후 표시부에‘ CONNECT ’가 ‘나타나면 바르게 연결된 것입니다.

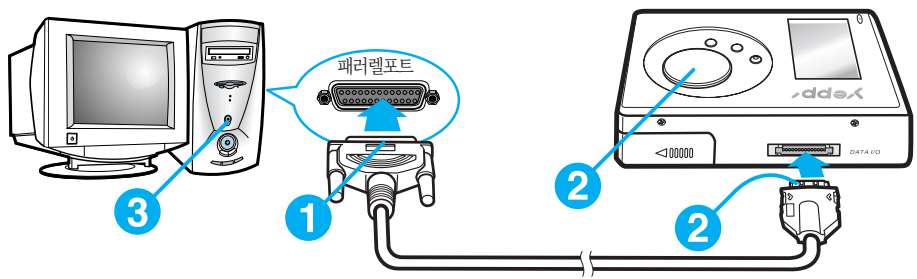

연결 후
PC에서 다음과
같이 설정

환경설정하기

3 PC 전원을 켜고 부팅되는 순간 F2키 누름

●컴퓨터에 따라 DEL 또는 Alt-Ctrl-Del키를 `누르면 됩니다.

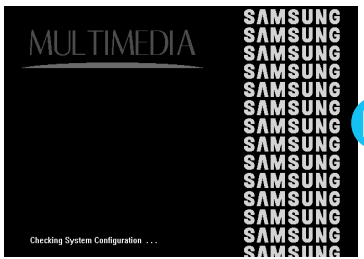

4 눌러 Advanced로 이동

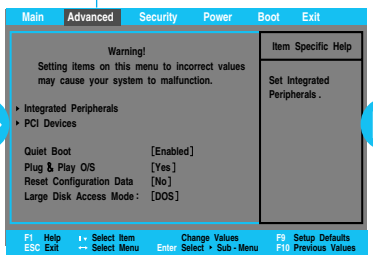

5 선택 후 Enter키 누름

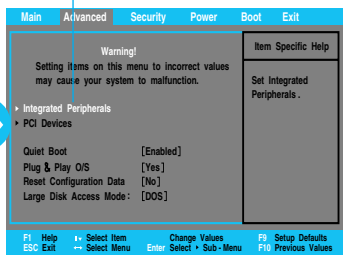

계속

6 覽눌러 페러렐포트 모드로 이동 후
+ 또는 - 키를 눌러 ECP로 선택

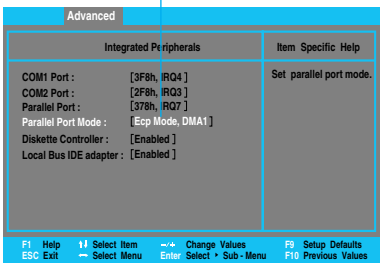

7 Esc 키를 누른 후 변경된 값을 저장하고
셋업 화면에서 빠져 나오세요.

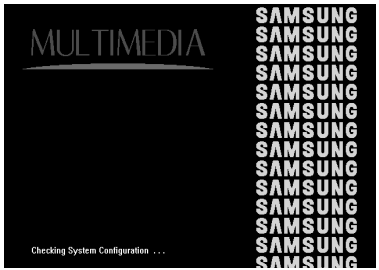

따라해보세요❸

메모리 포맷하기

MP3파일을 엡의 플래쉬 메모리에 저장하기 위해서는 먼저 메모리를 포맷해 주어야 합니다.

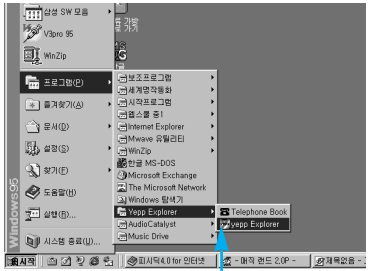

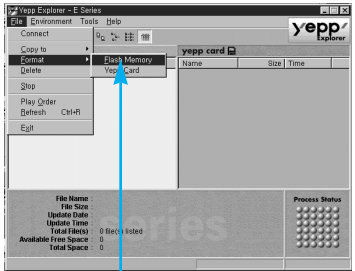

1 yepp Explorer 선택

●바탕화면에서 yepp Explorer `아이콘을 더블클릭해도 됩니다.

2 Flash Memory 선택

엡 카드를 따로 구입하여 설치한 경우

화면에서 엡 카드를 선택한 후 같은 방법으로 포맷하세요.

전화번호를 볼까요?

자주 사용하는 전화번호 등을
옙에 저장해 두세요.
수첩이 따로 필요없어요

자, 이제 따라해 보세요.

❶ 먼저 전화번호 편집하기

▼

❷ 편집한 전화번호 옙으로 보내기

▼

❸ 옙에서 전화번호 보기

따라해보세요❶

전화번호 만들기

전화번호는 최대 320개까지 저장할 수 있습니다.

바로 입력할 경우

먼저 PC와 옙을 연결하세요. 17쪽

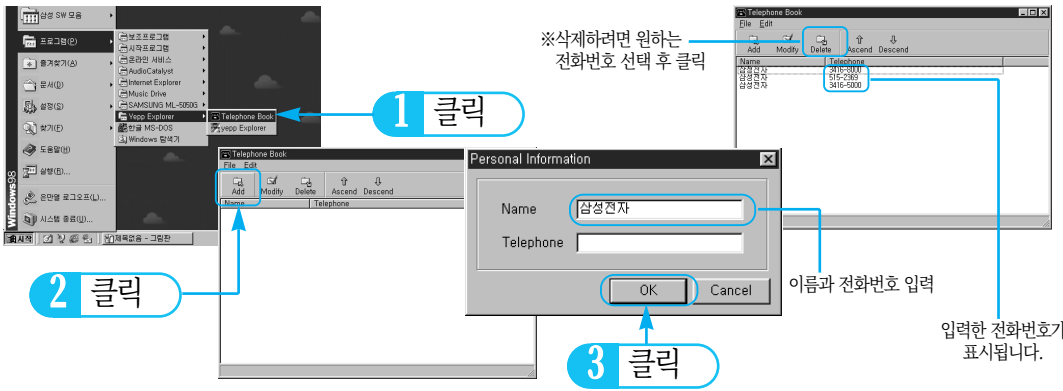

주소록 파일에서 가져올 경우

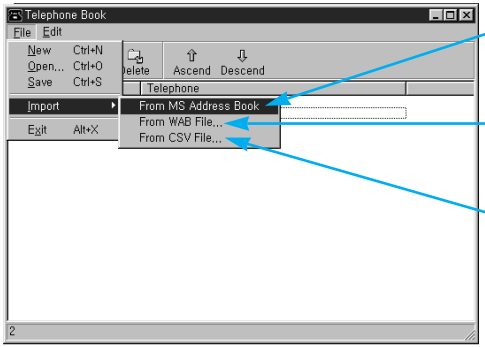

Microsoft Internet Explorer4.X 및 5.X버전의
기본 주소록 파일에서 이름과 전화번호를 가져옵니다.

특정 디렉토리의 주소록 파일[.web]에서
이름과 전화번호를 가져옵니다.

Microsoft Excel의 쉼표 분리파일 [.csv]에서
이름과 전화번호를 가져옵니다.

따라 해보세요❷

편집한 전화번호 엡으로 옮기기

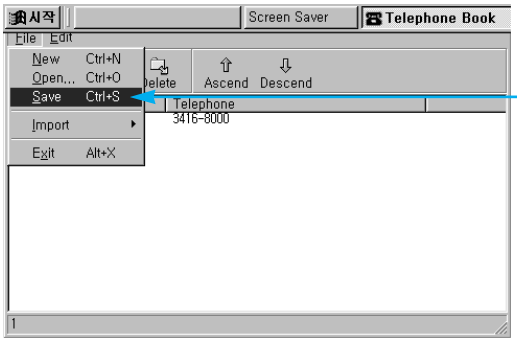

1 Save Ctrl+S 선택

●편집된 전화번호가 저장됩니다.

2 yepp Explorer 열기

●yepp Explorer를 열고 21쪽을 참조하여 원하는 전화번호를 엡으로 보내면 됩니다.

따라 해보세요❸

옙에서 전화번호 찾아보기

전화번호는 최대 320명까지 저장할 수 있습니다.

1 ERASE 눌러 전화번호 모드 선택

2 찾기

●▶ 또는 ■ 눌러 원하는 번호 찾기

●◀◀또는 ▶▶을 누르면 10명 단위로 이동합니다.

옙카드 추가하기

메모리가 부족할 경우 옙카드를 따로 구입하여 아래와 같이 설치한 후 사용하세요.

먼저 옙의 전원을 끄세요.

1 옙의 카드 넣는 곳으로 구입한 옙카드를 그림과 같은 방향으로 끝까지 넣으세요.

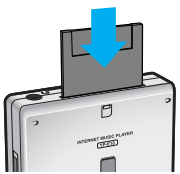

2 전원을 켜면 표시부에 카드표시가 나타납니다.

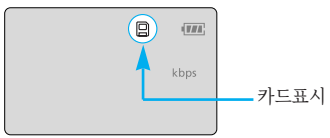

▶ 설치한 옙에 파일을 보내려면 먼저 포맷을 해야 합니다. (20쪽 참조)

▶ 옙카드로 파일을 보내는 방법은 Flash Memory로 보내는 방법과 같습니다. (21쪽 참조)

카드를 꺼내려면

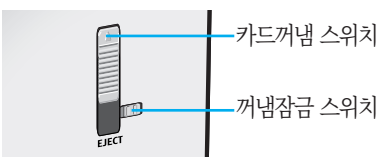

꺼냄잠금 스위치를 오른쪽으로 밀고 카드꺼냄 스위치를 위로 밀어 올리면 카드가 위로 나옵니다.

이런 점을 주의하세요.

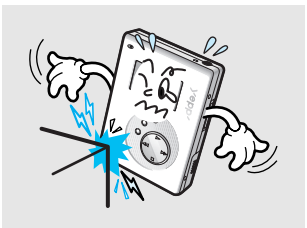

떨어뜨리는 등 강한 충격을 주지 마세요.

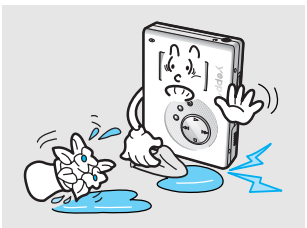

제품에 물이 들어가지 않도록 하세요,

●물이 묻어날 경우 마른 헝겊으로 빨리 닦은 후 서비스센터로 연락하세요.

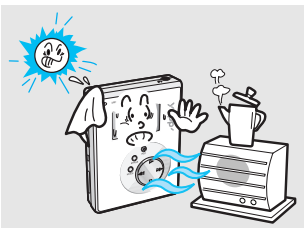

옙을 보관할 때는 습기가 많은 곳, 강한 자성이 있는 곳, 열이 많은 곳은 피해 주세요.

제품이 이상하다구요?

서비스 의뢰 전 아래의 내용을 먼저 확인하세요.

작동이 안되고 아무런 표시도 나타나지 않아요.

- ▶ 일반용 건전지 용량 또는 충전용 건전지의 충전 정도를 확인하세요.
  `건전지는 1.5V AAA형 사이즈 2개가 필요합니다.
- ▶ 건전지의 ⊕, ⊖를 확인하세요.

제품의 버튼을 눌렀는데 동작이 되지 않아요.

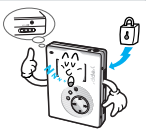

- ▶ 잠금스위치가 아래로 내려져 있는지 확인하세요.
  `잠금스위치가 내려져 있을 경우 버튼이 동작하지 않습니다.

MP3 모드에서 재생버튼을 눌러도 음악이 들리지 않아요.

- ▶ 내장메모리 또는 옵카드에 MP3 파일이 저장되어 있는지 확인하세요.

계속

MP3 파일이 다운로드 되지 않아요.



▶ 건전지 상태를 확인하세요.

▶ PC와 엡이 바르게 연결되었는지 확인해 주세요.

엡카드 추가시 엡카드가 제품으로 들어가지 않아요.

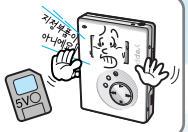

▶ 스마트 미디어 카드는 3.3V와 5V에서 작동하는 두가지 형태가 있습니다. (엡에는 5V 스마트 미디어 카드는 사용할 수 없습니다.)

엡카드의 파일이 재생되지 않아요.

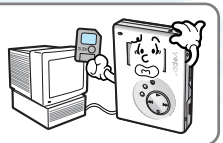

▶ 본 제품이 아닌 타사 MP3 플레이어에서 저장된 스마트 미디어 카드는 `사용할 수 없습니다.

▶ 엡카드를 다시 yepp Explorer를 사용하여 포맷하고 파일을 저장하세요.

MP3 다운로드 서비스 제공

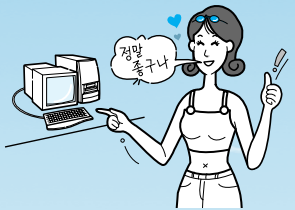

인터넷 사이트

국내용	M4you.com	:	http://www.m4you.com
	MP3now.com	:	http://www.mp3now.com
	에듀넷	:	http://www.edunet.co.kr
국외용	MCY.com	:	http://www.mcy.com
	MP3.com	:	http://www.mp3.com

PC통신

유니텔	GO SINGSING	SINGSING MP3 자료실
	GO MP3	온라인 뮤직뱅크
	GO MSTATION	뮤직스테이션
	GO MP3M	MP3 뮤직채널
	GO MRADAR	뮤직데이타
	GO COCO	코코 MP3 발전소
천리안	GO KASA	가사와 MP3 자료실
	GO SINGSING	SINGSING MP3 자료실
	GO MP3	온라인 뮤직뱅크
나우누리	GO MBCLIVE	MBCLIVE MP3
	GO KBSLIVE	KBSLIVE MP3
	GO UGMP3	언더그라운드 MP3
	GO PDSSING	신인가수 스타만들기
하이텔	GO MBCLIVE	MBCLIVE MP3
	GO KBSLIVE	KBSLIVE MP3

제품규격

모델명	YP-E32/16
프로세서	10MHz, 16bit CISC
메모리용량	내장메모리 32MB/16MB
전압	3V
배터리	AAA형 사이즈 일반/충전 배터리(Ni-MH) 2개, 10시간 이상 플레이 시간(일반배터리 경우)
액정표시장치	HTN 타입 LCD 숫자 12자, 한글 4자 (영문 9자) 지원
크기/무게	W65 × H87 × D17.2mm / 72g(배터리 제외)
케이스	알루미늄, 플라스틱
파일전송속도	1.3Mbps
메모리소켓	엡카드 소켓
음성녹음	ADPCM 포맷 / 최대 125트랙 / 64분
전화번호부	최대 320명
노이즈비율	90dB
헤드폰/이어폰출력	5mW
출력주파수범위	20~20KHz

제 품 보 증 서

옆의 제품 보증기간은 **1년** 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요. (대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 부품 보유년한은 2년입니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 · 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 · 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환	
수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
수리불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

유료서비스

☐ 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	2회부터 유료
●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료

☐ 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생에(110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

☐ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

■삼성전자(주) 미디어서비스사업팀 고객지원센터

yepp 사용법 문의시 TEL:02-3416-0550 FAX:02-3416-0515 E-mail:support@soft.sec.samsung.co.kr

서비스센터 대표전화번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

휴대폰으로 전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366
강원	0391-652-3366	전북	0652-240-3366
경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

고객상담실

서울 02`-`541-3000, 080`-`022`-`3000

부산 051`-`861-3000, 080`-`051`-`3000

PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포럼)

GO SEC (유니텔, 천리안, 하이텔,나우누리)

인터넷 홈페이지

http://www.yepp.co.kr

http://www.sec.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.